


## INSTRUCCIONES PARA COLOCAR CLAVE EN EL CANDADO DE CLAVE

### Clave 4

El candado viene, de fábrica, cuadrado para abrirse con la combinación 0-0-0-0.

Para cambiar la combinación:

1. Cuadre los diales, para abrir el candado, en 0-0-0-0. (Figura 1).
2. Gire la argolla 180 grados, media vuelta y empújela hacia abajo (Figura 2).
3. Teniendo hundida la argolla gírela 90 grados, un cuarto de vuelta, contra las manecillas del reloj. Escoja la combinación girando los diales a los números deseados (Figura 3).
4. Devuelva la argolla a la posición de la figura 2 y súbala. El candado ha quedado cuadrado con la nueva combinación.

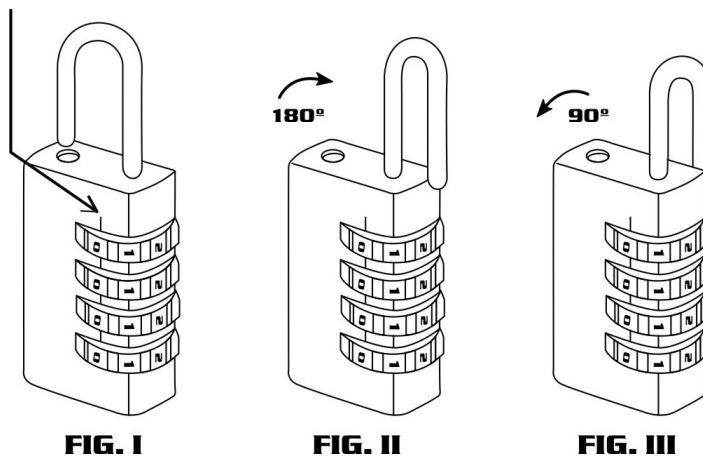


## INSTRUCCIONES PARA COLOCAR CLAVE EN EL CANDADO DE CLAVE

### Clave 3


El candado viene, de fábrica, cuadrado para abrirse con la combinación 0-0-0.

Para cambiar la combinación:


1. Cuadre los diales, para abrir el candado, en 0-0-0. (Figura 1).
2. Gire la argolla 180 grados, media vuelta y empújela hacia abajo (Figura 2).
3. Teniendo hundida la argolla gírela 90 grados, un cuarto de vuelta, contra las manecillas del reloj. Escoja la combinación girando los diales a los números deseados (Figura 3).
4. Devuelva la argolla a la posición de la figura 2 y súbala. El candado ha quedado cuadrado con la nueva combinación.

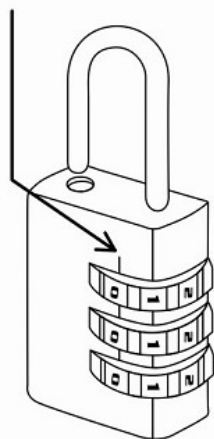

**FIG. I**

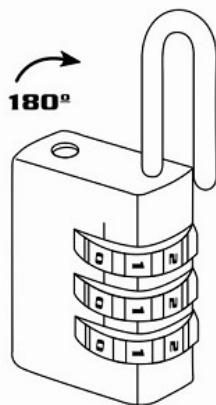

**FIG. II**

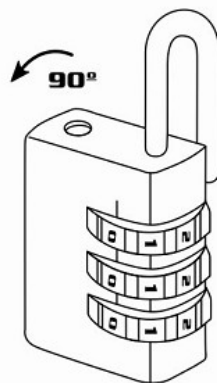

**FIG. III**